


NAVODILO ZA PRIPRAVO DIMNIŠKE ODPRTINE IN DOVOD ZRAKA

DIMNIŠKA ODPRTINA

Pred montažo kaminske peči je potrebna ustrezna priprava dimnika oziroma dimniške odprtine (8, 9, ali 10.). V ta namen je potrebno v obstoječo dimniško odprtino vgraditi Lokaterm dvocevno reducirko (5 ali 6), katera ustreza premeru dimniške odprtine in ob pravilni vgradnji zagotavlja, da se kondenz ne izliva po zunanji strani dimnih cevi ali zidu, ampak po notranji strani cevi steče v peč kjer se posuši. Lokaterm dvocevna reducirka mora biti vgrajena trdno in nepropustno. V ta namen uporabimo šamotno malto ali temperaturno obstojen 1000° tesnilni kit.

OPOZORILO: slike dimnikov so simbolične in ne prikazujejo detajlov, ki so predpisani za izgradnjo dimnikov. Za pravilno postavitve dimnika in detajle se posvetujte z proizvajalcem, oziroma dobaviteljem dimnikov.

PRIMERI PRIKLOPA KAMINSKIH PEČI

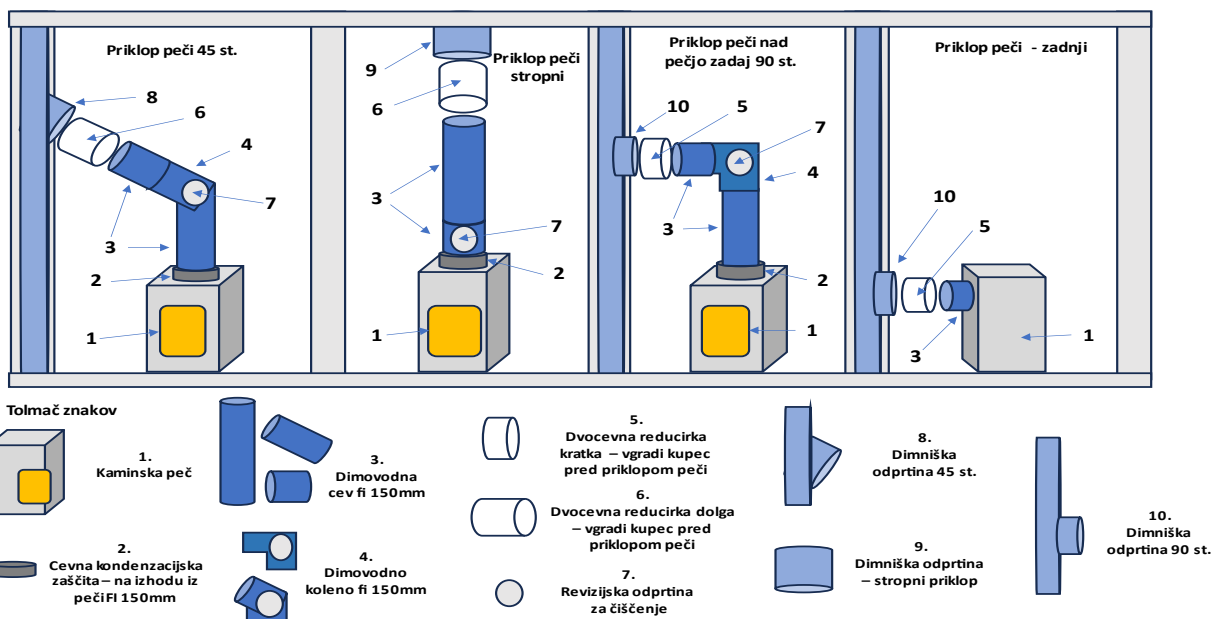

Primer 1. – PRIKLOP PEČI POD KOTOM 45° :

1. izmerimo premer dimniške odprtine (8) (primer: 160mm, 180mm, 200mm,.....),
2. izberemo Lokaterm dvocevno reducirko dolgo (6) ustrezne dimenzije (lahko tudi ustrezno drugega proizvajalca),
3. če reducirka ni Lokaterm – velja: notranji premer dvocevne reducirke naj bo max. 148mm,
4. zunanji premer dvocevne reducirke naj bo čim bolj prilagojen dimniški odprtini (večja trdnost vgradnje),
5. s šamotno malto ali tesnilnim 1000° kitom dvocevno reducirko trdno vgradimo v dimniško odprtino,
6. s tesnilnim 1000° kitom zatesnimo notranji spoj dvocevne reducirke in dimniške odprtine,
7. počakamo 24-48 ur, da vgrajena dvocevna reducirka pridobi ustrezno trdnost,
8. dimniška odprtina je pripravljena za montažo kaminske peči.

Primer 2. – PRIKLOP PEČI STROPNI:

1. pri stropnem priklopu je obvezno, da izvajalec, ki postavlja dimnik, le tega na spodnjem delu zaključí z ustreznim dvocevnim zaključkom (9), ki naj omogoča vsaj 15cm gibanja dimniške cevi Lokaterm (3) navzgor v dvocevni zaključek,
2. premer notranje cevi dvocevne zaključke naj bo max 148mm
3. premer zunanje cevi dvocevne zaključke naj bo min 155mm

OPOMBA: V primeru, da je odprtina zaključka stropnega priklopa 160, 180, ali 200mm velja enako kot Primer 3, le da je Lokaterm dvocevna reducirka dolga (6) in ustrezne dimenzije (160, 180 ali 200mm)

Primer 3. – PRIKLOP PEČI NAD PEČJO IN POD KOTOM 90° V STENO ZADAJ, LEVO ALI DESNO :

1. izmerimo premer dimniške odprtine (10) (primer: 160mm, 180mm, 200mm,.....),
2. izberemo Lokaterm dvocevno reducirko kratko (5) ustrezne dimenzije, (lahko tudi ustrezno drugega proizvajalca),
3. če reducirka ni Lokaterm - velja: notranji premer dvocevne reducirke naj bo max. 148mm,
4. zunanji premer naj bo čim bolj prilagojen dimniški odprtini (večja trdnost vgradnje),
5. s šamotno malto ali tesnilnim 1000° kitom dvocevno reducirko trdno vgradimo v dimniško odprtino,
6. s tesnilnim 1000° kitom zatesnimo notranji spoj dvocevne reducirke in dimniške odprtine,

- počakamo 24-48 ur, da vgrajena dvocevna reducirka pridobi ustrezno trdnost
- dimniška odprtina je pripravljena za montažo kaminske peči.

Primer 4. – PRIKLOP PEČI – ZADNJI

Pri montaži z zadnjim priklopom je postopek podoben kot pri priklopu nad pečjo, le, da dimna cev povezuje kaminsko peč z dimnikom za pečjo. Dimniško odprtino pripravimo na sledeč način:

- natančno izmerimo višino zgornje odprtine na zadnjem delu peči (podatek dobite tudi na spletni strani www.lokaterm.com ali v katalogu kaminskih peči Lokaterm), **UPOŠTEVANA JE VEDNO SREDINA ODPRTINE**,
- z ustreznim orodjem pripravimo dimniško odprtino (10)premera 160 mm (priporočamo, da to opravi strokovna oseba, da ne pride do poškodb dimniške tuljave in plašča). Kot odprtine je točno 90° glede na dimnik,
- izberemo Lokaterm dvocevno reducirko kratko (5) ustreznega premera in jo s tesnilnim 1000° kitom vgradimo v pripravljeno odprtino,
- počakamo 24-48 ur, da tesnilni kit doseže ustrezno trdnost,
- dimniška odprtina je prepravljena za montažo kaminske peči Lokaterm.

OPOZORILO ZA PRIKLOP ZADNJI - ODPSTOPANJE OD PREDPISANE VIŠINE DIMNIŠKE ODPRTINE SME BITI MAX DO +-5 mm, Pri višini odprtine upoštevajte tudi debelino morebitne podložne plošče, če bo podložena pod peč, ter končno višino tlaka, če le ta še ni dokončen.

DOVOD IN PRIKLOP ZUNANJEGA ZRAKA

Kaminske peči Lokaterm imajo možnost zajema zraka iz prostora ali z dovodom zunanjega zraka, katerega črpajo iz pripravljenega zunanjega dovoda. Zunanji dovod zraka ni obvezen (razen v stavbah, kjer razne naprave kot so rekuperatorji, kuhinjske nape, razni ventilatorji, ustvarjajo podtlak v prostoru) ga pa priporočamo povsod tam, kjer je dovod možen. Priporočamo da dovod zraka v prostor pripeljemo iz stene za pečjo. Če to ni mogoče, lahko tudi iz tal za pečjo. V tem primeru naj bo odprtina čim bližje zidu. **(pri dovodu zraka iz tal, odprtina narekuje odmik peči od stene).**

- natančno izmerimo višino spodnje odprtine na zadnjem delu peči (podatek dobite tudi na spletni strani www.lokaterm.com ali v katalogu kaminskih peči Lokaterm) **UPOŠTEVANA JE VEDNO SREDINA ODPRTINE**,
- z ustreznim orodjem pripravimo odprtino (premera 110 mm (priporočamo, da to opravi strokovna oseba, da ne pride do poškodb zidu in odstopanja od predpisanih mer),
- pri dovodu zraka iz tal, je postopek identičen, le da dovodne cevi položimo v tlak. Odprtina dovoda naj bo čim bližje steni (odmik 1-2 cm), vertikalno na dimniško odprtino in v istih dimenzijah kot stenski dovod zraka.
- v odprtino vgradimo ustrezno cev (4). Minimalni notranji premer cevi naj bo 102mm,
- Zaključek cevi naj bo v nivoju tlaka ali zidu.
- odprtina za dovod zunanjega zraka je pripravljena za montažo kaminske peči Lokaterm.

OPOMBA: Odstopanje od predpisane višine dovoda zraka naj bo čim manjše (velja za dovod iz stene), Pri višini odprtine upoštevajte tudi debelino morebitne podložne plošče, če bo podložena pod peč, ter končno višino tlaka, če le ta še ni dokončen.

PRIMERI PRIKLOPA NA ZUNANJI ZRAK

