

LOKATERM

CREINA d.d, Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ
Tel.: 04 20 13 350, Fax: 04 20 13 363, E-mail: INFO@CREINA.SI
www.lokaterm.com, www.creina.si



Navodila za uporabo peči KOMEN



KAZALO

1. PROIZVAJALEC/TIPSKA NALEPKA	3
1.1. Naslov:	3
1.2. Predgovor	4
1.3. Varnostna opozorila	4
1.3.1. <i>Primerna goriva</i>	4
1.3.2. <i>Omejitev emisij</i>	4
1.4. <i>Požar v kaminski peči je nevaren</i>	4
1.5. <i>Človek ni filter</i>	5
1.6. <i>Opozorila</i>	5
2. OPIS PEČI	5
2.1. Povečana funkcionalnost ob enostavni regulaciji	5
3. PRVA UPORABA PEČI	5
3.1. Zanetenje ognja v peči	6
3.2. Ogrevanje	6
3.3. Dodajanje drv	6
4. ČIŠČENJE PEČI	6
4.1. Opozorila	6
5. REGULACIJA	7
5.1. Regulatorja dovod zraka	7
6. OKVARE IN VZROKI	7
6.1. Opozorila	7
7. GARANCIJA	7
7.1. Splošni garancijski pogoji	8
7.2. Rezervni deli in dodatki	8
7.3. Reciklaža	8
7.4. Regulations	8

1. PROIZVAJALEC/TIPSKA NALEPKA

1.1. *Naslov:*

LOKATERM
Creina d.d.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj
SLOVENIJA

Tel.: +386 (0)4 20 13 350
Fax: +386 (0)4 20 13 363
E-mail: info@creina.si
Website: www.lokaterm.com
www.creina.si

		
Creina d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ		
EN 13240		
Zaprto kurišče		
Kaminska peč	Tip:	KOMEN
Številka artikla:		xxx
Tovarniška številka:		yyy
Nazivna moč:	kW	5
Priporočene vrste goriv	bukov les (dolžine max. 300 mm)	
Odmik od gorljivih elementov		
Stranski	mm	200
Zadnji	mm	200
Sprednji	mm	800
Povp.temp.dimnih plinov (Polena)°C		272
Povprečna emisija CO (pri 13% O2)		
Polena	%	0,12
Izkoristek		
Polena	%	76,4
Možnost etažnega priklopa v isto tuljavo		
Uporabljajte le priporočena goriva		
Upoštevajte navodila za uporabo!		

1.2. Predgovor

Čestitamo vam za nakup kaminske peči **LOKATERM™**.
Prosimo vas, da si vzamete nekaj časa in si preberete ta navodila za uporabo.

Naša garancija za brezhibno delovanje velja le v primeru, če so bile upoštevane v nadaljevanju navedene smernice iz teh navodil za uporabo. Pri neustreznem ravnanju pri montaži ali uporabi (poškodbe med prevozom, preobremenitev) naše garancijske obveznosti izgubijo veljavnost.

Pred prvo uporabo obvezno preberite navodila za uporabo in upoštevajte varnostna opozorila. V primeru, da česa niste razumeli oziroma imate dodatna vprašanja, se obrnite na prodajalca ali serviserja.

Pravilno ravnanje in vzdrževanje sta predpogoj za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo peči.

Kontrola ob prevzemu

- Takoj preverite, ali je kaminska peč popolna in brez poškodb.
- Bodite posebej pozorni na steklo in vrata peči.
- Vzroki za okvare na steklu po prvi uporabi kaminske peče so pogosto preobremenitev ali neustrezno upravljanje. V teh primerih garancije ni več možno uveljavljati.
- Pred montažo naprave preverite delovanje vseh premičnih delov.
- napakah obvestite vašega serviserja - še pred prvo uporabo peči.

1.3. Varnostna opozorila

- Nekateri deli peči se segrejejo (nevarnost opeklin). Vedno uporabljajte priložene rokavice, ko upravljate s pečjo.
- Posebej pazite na zaščito otrok!

Protipožarna zaščita v sevalnem območju

- V sevalnem območju kaminske peči v odmiku do 80 cm, merjeno od sprednjega roba odprtine zgorevalnega prostora, ne postavljajte ali odlagajte gorljivih predmetov, npr. kosov pohištva ali steklenic z alkoholnimi pijačami.
- V primeru, da so tla, na katerih je postavljena peč, narejena iz gorljivih materialov, morajo biti le ta zaščitena z negorljivim materialom (podložne plošče iz pločevine ali stekla) v oddaljenost od roba vrat peči vsaj 50 cm.

Protipožarna zaščita izven sevalnega območja (stranice, zadnja stena)

- Predmeti iz gorljivih materialov, naj bodo ob straneh in zadnji steni, oddaljeni vsaj 20 cm od roba peči.

Pozor! V primeru, da lokalni predpisi, predpisujejo večje razdalje od omenjenih, upoštevajte le te.

1.3.1. Primerna goriva

Kaminska peč je primerna za kurjenja lesa. Priporočen les, ki se uporablja za kaminsko peč, je bukov les. Le ta gori čisto in ima visoko kurilno vrednost (ob pravilnem skladiščenju).

Sveže nasekan les je potrebno sušiti (na prostem, z zaščito pred dežjem, od 12-18 mesecev,). Drva naj vsebujejo največ 20% vlage.

Breza, bukev, hrast, javor ali les sadnega drevja gori z mirnim plamenom in tvori dolgotrajno žerjavico.

Les iglavcev (smreka, jelka) je poln smole in prijetno diši, vendar pa praska iskric in hitreje pogori.

1.3.2. Omejitev emisij

V kaminski peči je **prepovedano** kurjenje naslednjih materialov:

- vlažnega oziroma impregniranega lesa,
- skoblancev,
- roževinastih odpadkov in ostankov ivernih plošč,
- oglenega grušča,
- plastičnih ali gospodinjskih odpadkov,
- papirja in kartona, razen za zanetenje ognja.

Kurjenje odpadkov je prepovedano, saj škoduje vašemu zdravju, onesnažuje okolje, kot tudi poškoduje vašo kaminsko peč in dimnik!

1.4. Požar v kaminski peči je nevaren

Kurjenje odpadkov ni samo zdravstveni ali okoljevarstveni problem, temveč tudi problem protipožarne varnosti. Splošno velja, če se s pečjo ne ravna pravilno (redno vzdrževanje, uporaba pravih kuriv itn.), lahko le ta povzroči požar.

Če, ko posledica nepravilne uporabe, do takega požara pride, je uporabnik v popolnosti odgovoren za morebitno nastalo škodo.

1.5. Človek ni filter

Veliko gorljivih odpadkov, npr. obremenjen les, papir, umetne mase ali povezovalni materiali, vsebuje težke kovine (kadmij, svinec, cink, baker, krom, itd.) in halogene elemente (klor, fluor, itd.). Pri protizakonitemu odstranjevanju le-teh na podlagi neustreznega izgorevanja ali deponiranja se te snovi sprostijo oziroma lahko nastanejo snovi, kot so dušikovi oksidi, solna kislina, ogljikovodiki, dioksini in furani. Škoda, ki je povzročena človeku, živalim, tlom in podtalnici je lahko zelo velika!

1.6. Opozorila

- Kaminske peči ni dovoljeno vgrajevati (obzidati) ali spreminjati.
- Preventivnih ukrepov za oskrbo zgorevalnega zraka ni dovoljeno spreminjati.
- Poskrbeti je treba zlasti, da so ustrezni vodi zgorevalnega zraka med delovanjem kaminske peči odprti.
- Kaminsko peč upravljajte le z zaščitnimi rokavicami, saj so kovinske površine in šipa vroče, kar lahko vodi k opeklinam. (glej 2.2)
- Za zanetenje ognja nikoli ne uporabite bencina, špirita ali podobnih snovi.
- Drva naložite le v majhnih količinah (največ 2-3 polena in maksimalno 2,5 kg na/h).
- Kaminske peči ne obremenjujte preko njene nazivne zmogljivosti ter izključno uporabljajte primerna goriva, saj v nasprotnem primeru garancije ni možno uveljavljati.
- Morebitne poškodovane kose je potrebno, pred prvo uporabo peči, zamenjati.

2. OPIS PEČI

- Kaminska peč je izdelana iz jekla in ima zaprto ognjišče.
- Kaminsko peč lahko vgradite kjerkoli (v kot, ob steni itn), kjer so tla ravna. Dovoljenje za vgrajevanje ni potrebno.
- Kaminska peč izpolnjuje vse želje v zvezi s kaminskim prostorom v vašem domu : udobje, čistost izgorevanja in segrevanje prostora.

2.1. Povečana funkcionalnost ob enostavni regulaciji


- V zgorevalnem prostoru se lahko tvori plast žerjavice, ki zagotavlja enakomerno izgorevanje drv. Istočasno je s pomočjo regulatorja zgorevalnega zraka možno nadzorovati dovod primarnega in sekundarnega zraka.
- Namen regulatorjev je uravnavanje oskrbe s kisikom pri izgorevanju drv.

3. PRVA UPORABA PEČI

- Odstranite vse priložene elemente (rošilo, rokavice, navodila ...) iz kurišča in posode za pepel!
- Prvo zanetenje ognja v kaminski peči šele po dogovoru s pečarjem.
- Zanetite šibak ogenj in postopno povečujte intenziteto kurjenja. S tem preprečite razpoke v šamotnih oblogah, poškodbe laka in ostale poškodbe materialov (krivljenje pločevine).
- Dobro prezračite prostor; nastali vonji, zaradi utrjevanja zaščitnega lakiranja, se bodo s časom porazgubili, ko bo kaminska peč normalno ogreta.

3.1. Zanetenje ognja v peči

- Odprite regulatorja primarnega (I) in sekundarnega zraka (II) (glej sliko spodaj).

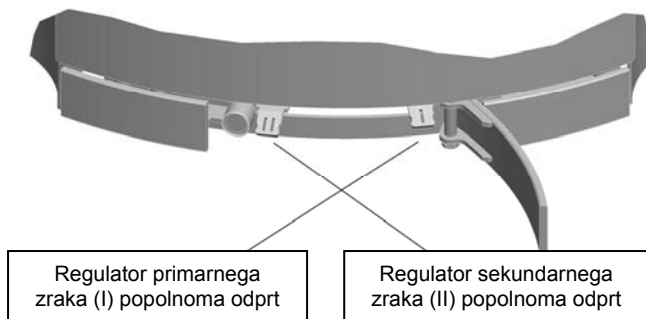


- Povsem odprite loputo za dimne pline (v kolikor je le ta vgrajena).
- Odprite vrata peči.
- Material za zanetenje ognja: trske pristavite ob hrbtno steno zgorevalnega prostora, podenj položite zažigalne kocke (ali papir) in jih prižgite.
- Zaprite vrata kurišča, da les lahko dobro zagori.
- Kot trske dobro zagorijo, v peč položite polena (dolžine 25 cm – max 30 cm)

Pozor: Določene kaminske peči zahtevajo daljšo segrevalno dobo, dokler ne nastane zadosten podtlak v kaminski peči. V tem primeru uporabite suha, ne prevelika polena. Ko je ogenj močnejši, lahko dodate večja polena. Če imate med netenjem ognja vratca zgorevalnega prostora odprta, se zaradi močnega vleka razplamti velik ogenj. Zavedati se morate, da pri velikem ognju, plamen udarja ob steklo, ga saji in v najslabšem primeru poškoduje.

Uporabljajte le priporočena goriva (glej tipsko nalepko) !

3.2. Ogrevanje

- Pokurite lahko največ 1,5 kg drv na uro.
- Pustite loputo, na dovodu zunanjega zraka (v kolikor vgrajena) odprto.
- Intenzivnost ognja uravnavajte s regulatorjem sekundarnim zraka (II). Regulator primarnega zraka je zaprt. (glej sliko)

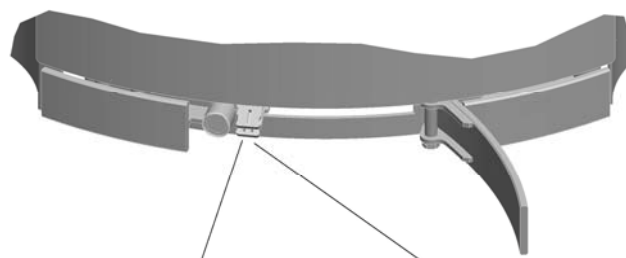

- Loputo za dimne pline zaprite le do te mere, da se lahko dimni plini še v celoti odvajajo.
- Nazivna moč peči se doseže ob popolnoma zaprtem primarnem zraku ter ob nastavitvi sekundarnega regulatorja na 90% maksimalnega odprtja. Vlek v dimniku mora biti 10 Pa.

3.3. Dodajanje drv

- Loputo za dimne pline (če je vgrajena) povsem odprite.
- Vrata zgorevalnega prostora počasi odprite z uporabo priloženih zaščitnih rokavic.
- Največja količina dodajanih drv naj znaša 1,5 kg na uro.
- Vrata zgorevalnega prostora ponovno zaprite.
- Na kratko, odprite regulator primarnega zraka (I), dokler se ogenj ne razplamti. Nato ga ponovno zaprite.
- Priprite loputo za dimne pline (če je vgrajena), vendar ne v celoti.
- Vedno imejte ogenj pod nadzorom, da preprečite morebitne nesreče! Bodite posebej pozorni v primeru, če so v bližini otroci.

4. ČIŠČENJE PEČI

4.1. Opozorila


- Ognja nikoli ne gasite z vodo.
- Čiščenje peči opravite izključno takrat, kadar je kaminska peč popolnoma ohlajena. Žareči ostanki drv pod pepelom so lahko prisotni tudi še več ur!
- Pri čiščenju, vedno nosite zaščitne rokavice.
- Odprite vrata kurišča.
- Izpraznite zgorevalni prostor.
- Steklo očistite s posebnim čistilnim sredstvom.
- Pri prodajalcu peči, se pozanimajte, glede omenjenih čistil.
- Pri pravilni uporabi kaminske peči, steklo ostane večinoma čisto, vendar napačna

goriva (moker les), neugodni pogoji v dimniku in drugi vplivi lahko povzročijo sajavnost šipe.

5. REGULACIJA

5.1. Regulatorja dovod zraka

- Regulatorja dovoda zraka se nahajata na čelni strani peči (pod srednjim »ročajem«).
- Regulator dovoda primarnega zraka, je odprt, če se le ta nahaja v skrajni desni legi. (glej sliko spodaj)
- Regulator dovoda sekundarnega zraka, je odprt, če se le ta nahaja v skrajni levi legi. (glej sliko spodaj)
- Popolnoma odprta regulatorja, lahko povzročita pregrevanje peči, kar posledično vodi do poškodbe peči.

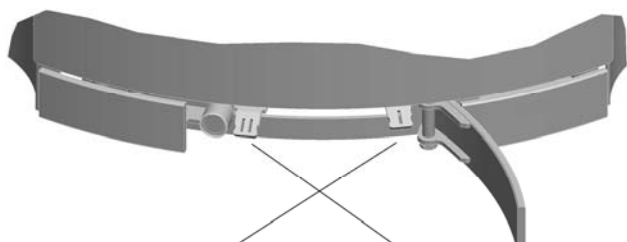

Regulator primarnega zraka (I) popolnoma odprt

Regulator sekundarnega zraka (II) popolnoma odprt

6. OKVARE IN VZROKI

Kaj se zgodi, kadar...

...kaminska peč ne vleče dobro?

- Ali je loputa za dimne pline zaprta (če je vgrajena)?
- Ali je loputa za sveži zrak zaprta?
- Ali sta regulatorja zgorevalnega zraka zaprta?
- Ali imate vključeno napo?

... se ogenj pogasi oziroma se ne zaneti dobro?

- Ali je loputa za dimne pline zaprta (če je vgrajena)?
- Ali je loputa za sveži zrak zaprta?
- Ali sta regulatorja zgorevalnega zraka zaprta?
- Ali je dovod zunanjega zraka zadosten?
- Ali so drva premokra?
- Ali ste zanetili ogenj z nasekanimi drvimi?

...se prostor ne segreje dobro?

- Ali sta regulatorja zgorevalnega zraka zaprta?

...kaminska peč oddaja preveliko toplotno moč?

- Ali je primarni regulator zgorevalnega zraka preveč odprt?

...steklo hitro postane sajasto?

- Zgorela drva so bila premokra.
- Loputa za dimne pline je bila zaprta.
- Dovod svežega zraka je bil premajhen.

Pozor

- Upoštevajte dejstvo, da napa, ki deluje v istem ali mejnih prostorih, ustvarja podtlak v prostoru. To lahko vodi k izpustu dimnih plinov na mestu postavitve peči. Če je naprava vključena, poskrbite za zadosten dovod svežega zraka.

6.1. Opozorila

- Odpravo motenj, servisna in popravljalna dela smejo izvajati le za to usposobljene strokovne osebe, ki imajo posebno strokovno znanje in spretnosti. Tega pričujoča navodila za uporabo ne morejo nadomestiti. Po potrebi se obrnite na vašega serviserja peči!

7. GARANCIJA

- Kaminske peči **LOKATERM™**...
 - so zasnovane v skladu z modernimi tehnični spoznanji;
 - izpolnjujejo visoke zahteve v skladu z EN 13240;
 - so izdelane iz funkcionalnih, kakovostnih materialov, ki so pod stalnim kakovostnim nadzorom;
 - se iz tovarne transportirajo varno in previdno;
 - so moderne tehnične naprave, ki delujejo brezhibno, če se montirajo previdno in ob upoštevanju vseh predpisov.
- Ob uporabi le teh prihaja tudi do obrab, in sicer v obliki :
 - spremembe barve laka; zaradi toplotne obremenitve;
 - spremembe površine stekla; npr. sajasti izpuhi in podobno;
 - spremembe barve šamotnih oblog oziroma drobne zareze v oblogah;
 - utrjevanja tesnila (na vratih kurišča); zaradi toplotne obremenitve.

Okvare in pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo zaradi neustrezne uporabe in vzdrževanja, neupoštevanja navodil za uporabo in montažo ali toplotnih preobremenitev peči,

kot tudi zgoraj omenjene obrabe, so v celoti izvzete iz garancije.

7.1. Splošni garancijski pogoji

Za brezhiben material, strokovno izgradnjo in varno delovanje te kaminske peči izdajamo 2-letno garancijo!

Izjavljamo:

- o da bo proizvod brezhibno deloval, če boste z njim ravnali v skladu s priporočili in navodili.
- o da bomo na vašo zahtevo, predloženo v garancijskem roku, poskrbeli za odpravo morebitnih okvar ali pomanjklivosti
- o da bomo dele, ki bi v garancijskem roku pokazali napake, ki jih ne bi bilo mogoče popraviti, zamenjali z novimi.
- o da bomo nadomestne dele in servis za izdelke prodajnega programa zagotavljali še tri (3) leta po poteku garancijskega roka

Proizvajalec se obvezuje, da bo okvare odpravil najkasneje v 45 dneh od dneva pisne prijave okvare izdelka.

Garancija ne velja :

- o za poškodbe nastale pri transportu in montaži
- o za poškodbe in okvare na izdelku in okolici nastale zaradi nepravilne priključitve peči na dimnik
- o za napake in poškodbe na izdelku in okolici povzročene z uporabo, ki ni v skladu z navodili proizvajalca
- o za poškodbe in okvare izdelka nastale zaradi mehanskih poškodb po krivdi kupca
- o za poškodbe površine izdelka, nastale pri čiščenju zaradi nepazljivosti uporabnika.
- o za poškodbe izdelka, ki so nastale zaradi politja peči z npr: vodo, prekipelo hrano, kondenzno vodo...
- o za dele, ki so v direktnem stiku z ognjem (npr. steklo, šamot, rešetka, tesnila ipd.)
- o za efekt „pajčevine“ na emajliranih površinah
- o za skrite napake v oblogah izdelka (kamen, steklo, keramika...)

Garancijska doba začne teči z nakupom kaminske peči, in se dokazuje s predložitvijo originalnega računa.

Pri uveljavljanju garancije morate obvezno predložiti originalni račun o nakupu peči in

tovarniško številko, ki jo najdete zadnji strani peči (tipska tablica)!

O načinu, obsegu in kraju izvedbe servisa se odloči serviser (običajno se servis izvede na kraju postavitve peči).

V primeru neupravičenega uveljavljanja garancije mora stroške, ki iz tega izhajajo, poravnati kupec.

7.2. Rezervni deli in dodatki

Rezervne dele in dodatke lahko dobite v naši trgovini v Kranju na naslednjem naslovu:

LOKATERM

Creina d.d.

Ulica Mirka Vadnova 8

4000 Kranj

7.3. Reciklaža

Za odstranitev peči se povežite s pristojno organizacijo za reciklažo.

Dotrajanih ali neuporabnih peči ne zavržite v naravno okolje, ker to lahko povzroči škodo človeku, živalim ali okolici.

7.4. Regulations

Following regulations and standards have to be followed:

- o EN 13240
- o State building regulations and provisions.
- o Fire-protection provisions.
- o Other European, state and local regulations and provisions that cover stove installation and operation.

Opombe:



GARANCIJSKI LIST

Prodajalec :žig prodajalca :.....

Datum prodaje :

Tovarniška številka izdelka: